제품의 특징

♥ 빌트인 가스오븐레인지
♥ 4구 가스레인지
♥ 마이콤 제어 컨벡션 오븐

Better

가스레인지

① 연속방전 직접점화방식
② 강력한 대버너
③ 가스 자동차단 안전장치(SAFETY VALVE)
④ 깔끔한 세란 글라스(Ceran Glass) 상판
⑤ 간편 점화기능, 점화 표시기능

오 븐

오븐 내부의 팬(FAN)이 고온의 열풍을 불어줌으로써 일반 오븐보다 요리시간이 짧고 음식물이 골고루 익습니다.

① 원터치 작동으로 사용이 편리한 마이콤 자동요리기능
② 항균기능이 강화된 황토 세라믹 코팅의 연속자동 청소기능
③ 오븐내부 온도표시기능
④ 저온 발효기능
⑤ 오븐 사용후 냉각기능
⑥ 잠금기능
⑦ 자동기억에 의한 반복요리기능

황토셀프클리닝(Self Cleaning) 특징

※본 오븐레인지는 포러스 세라믹(PORUS CERAMIC) 코팅돌기에 의한 연속자동청소 기능으로 요리중에 생기는 기름기 등의 찌꺼기가 계속 제거되므로 오븐내부가 항상 깨끗합니다. 또한 항균기능이 있는 황토의 기능을 추가 함으로써 청결하고 위생적입니다. 타고남은 찌꺼기는 쓸어내주시면 됩니다. (알칼리성 크리너, 연마제, 철수세미 등은 절대로 사용하지 마십시오. 연속자동 청소기능의 코팅이 손상됩니다.)

※연속자동청소기능의 효과가 지속될 수 있도록 모든 부속품을 빼낸 후 빈 채로 연소를 자주 해 주십시오.

목차

Feeling

준비

제품의 특징 1
안전상의 경고 3
안전상의 주의 10
각부의 명칭과 기능 15
제품의 설치 및 주의 17

사용방법 및 청소

레인지부를 사용하는 방법 20
오븐 사용방법 22
점검 및 손질 26

기타사항

고장 및 제품이상시 조치방법 30
자기진단 기능표시 32
제품 제원 33
서비스에 대하여 34
품질보증서 35

안전상의 경고

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

⚠ 위 험	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 **사망** 또는 **중상**을 입을 위험이 있음을 나타냅니다.
⚠ 경 고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 **중상**을 입을 가능성이 있음을 나타냅니다.
⚠ 주 의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 **상해**를 입거나 **물적손해**가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

■ 표시내용

일반적인 위험 경고, 주의

접촉금지

일반적인 금지

화기엄금

반드시 행할 것

접지를 행할 것

⚠ 위험

■ 가스가 새는것 같다면…

불을 켜거나 전기기구의 스위치 조작 및 전원 플러그를 접촉하지 말고 또한 전화도 사용하지 마십시오. 인화 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.

이때에는…

① 곧바로 사용을 멈추고 중간밸브를 잠가 주십시오.
② 창문 등을 열어 환기를 시켜 주십시오.
③ 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오. 이때, 주변의 전화기 및 휴대전화를 사용하지 말고 외부전화를 이용하십시오.

※ 연료용 가스에는 메르캅탄이 첨가되어 공기중에 가스가 1/1000만 있어도 가스가 새는 것을 냄새(마늘, 계란 썩는 냄새)로 즉시 알 수 있습니다.

⚠ 경고

■ 반드시 지정된 가스를 사용하십시오.
- 사용가스가 제품 명판의 가스와 동일한 지를 확인하여 주십시오.
- 사용가스가 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불완전 연소되어 일산화탄소 중독이 되거나 폭발 착화로 화상을 입을 경우가 있습니다. 또한, 점화가 안될 수 있습니다.
- 제품 명판은 제품 우측면에 붙어 있습니다.
(사용가스를 모르실 경우는 당사 서비스 센터로 연락하여 주십시오.)

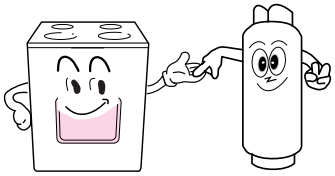

■ 사용전원의 전압이 지정된 전압과 일치하는지를 확인하십시오.
(본 제품은 220V 전용입니다.)
- 사용전원의 전압이 일치하지 않은 경우는 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 이사할 경우도 사용가스의 종류와 제품의 명판과 일치하는지 확인해 주십시오.

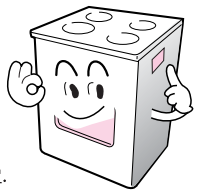

행할 것

접지를 행할 것

이 제품에는 AC 220V 전원이 필요합니다.
전기배선에 대해서는 전문 전기설비 업소에 문의하여 주십시오.

- AC 220V 전원, 전원 접지, 케이블공사에 대하여는 다음에 쓰여있는 관련법규를 준수 시공하여 주십시오.

관련법규 : 전기 설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내선규정 등

- 220V 지역에서도 전원 콘센트 측면접지가 되어있지 않은 경우에는 접지공사를 하여 주십시오.
- 110V 지역에서 개별 승압하여 220V를 사용할 경우 필히 접지공사를 하여 주십시오.

(승압 트렌스는 반드시 소비전력이 1kW/h 이상의 제품을 사용하여 주십시오.)

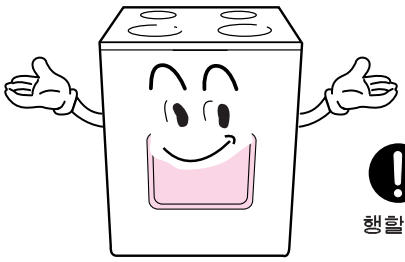

행할 것

■ 불을 켠 채로 기구로부터 떨어지지 마십시오. (외출, 취침 등)
- 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다. 특히, 튀김요리나 생선 요리등을 하는 상태로 장시간 방치하면 화재가 일어날 수 있습니다.
- 전화나 손님이 올 경우에는 일단 사용을 중지 하십시오.

금지

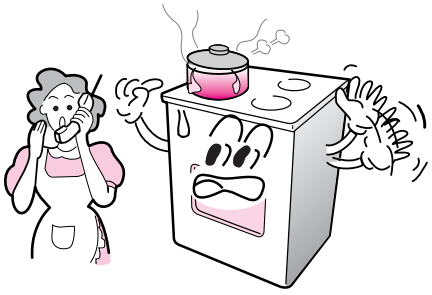

■ 불 붙기 쉬운 물건을 가까이 놓지 마십시오.
■ 스프레이 같은 인화성가스를 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 커튼 등 불 붙기 쉬운 물건을 가까이 놓아 두거나 스프레이, 가솔린, 벤젠 같은 인화성 있는 물건을 가까이 놓아 둔 채로 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

금지

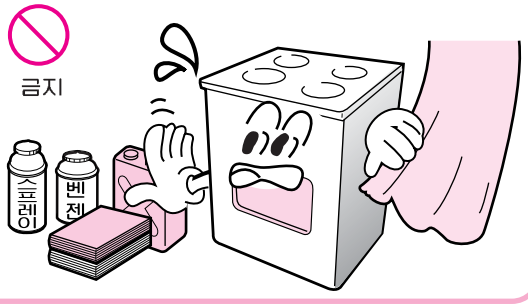

안전상의 경고

⚠ 경고

■ **제품을 설치할 경우는 가연물과의 거리를 확실하게 떨어뜨려 주십시오.**

• 가연물과 가까이 설치될 경우 제품의 열기에 의해서 가연물의 변형 및 화재의 원인이 됩니다. 또 가연성 벽에 스테인레스 판 등을 직접 붙여 사용하여도 장시간 사용하시면 열전달에 의해 화재가 일어날 수 있습니다. 방열판을 설치할 때는 1cm이상 간격을 두고 설치하여 주십시오.

■ **제품을 설치한 후 주변에 부착물을 달지 마십시오.**

• 선반 등을 부착한 경우 가연물과의 거리가 가까울 경우는 화재의 원인이 됩니다.

• 화재 경보기가 설치 되었는지 확인하여 주십시오. 제품과 화재 경보기의 간격이 100cm이하일 경우 제품 사용시 경보기 작동 및 가스차단의 우려가 있습니다.

■ **바람이 부는 장소(창문 주위 등)에 설치하지 마십시오.**

• 제품 사용시 바람에 의한 열기로 창문틀 등 가연성 물질 변형 및 화재가 발생할 수 있습니다.

행할 것

금지

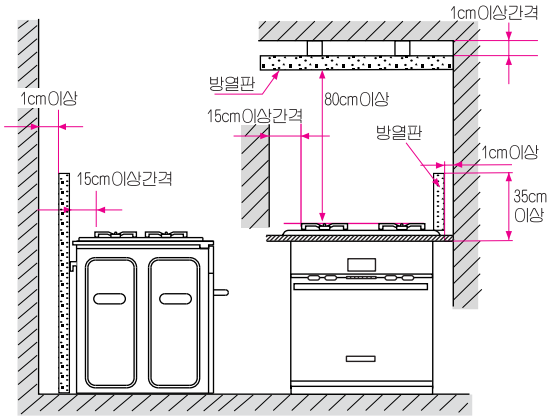

※방열판의 설치는 사용자의 가옥구조에 따라 알맞게 제작 설치하여야 하며 사용자가 구입하셔야 합니다.
※오븐장의 하부 및 주위에는 인화성 물질이 수납되는 공간은 만들지 말아 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

■ **다량의 물을 엎지르지 말아 주십시오.**

• 제품상판, 배기구 등에 다량의 물을 엎지르지 않도록 하여 주십시오. 누전 및 쇼트를 일으키고 감전, 화재의 원인이 됩니다.

• 다량의 물을 엎질렀을 경우에는 사용을 멈추고 당사 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

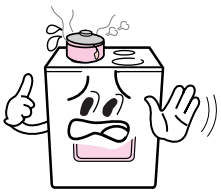

금지

■ **전원플러그에 이물질이 묻어있지 않은지 확인하고 전원 플러그를 콘센트에 끝까지 밀어넣어 주십시오.**

• 전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 있거나 콘센트에 접속이 불완전한 경우 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

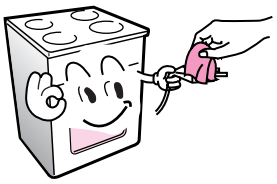

행할 것

■ **가스 접속 및 제품 설치시에는 가스전문점이나 시공업체에 의뢰하여 주십시오.**

• 임의의 가스접속 및 제품설치는 제품의 고장 및 화재발생의 원인이 되며 이에 대하여는 당사가 책임지지 않습니다.

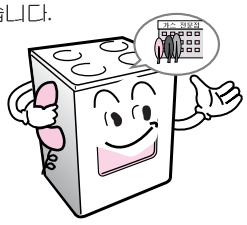

행할 것

■ **당사 서비스 요원 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.**

• 임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 고장이라 생각될 때에는 본 사용설명서를 참조하시거나 당사 서비스센터에 연락하여 주십시오.

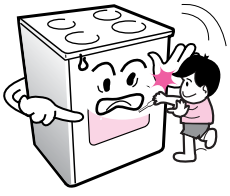

금지

⚠ 경고

■ 이상시 처리

• 지진, 화재시, 사용중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 중간 밸브를 잠그고 환기를 시킨 후 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오.

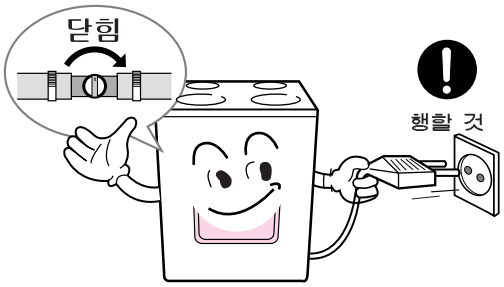

■ 전원플러그는 동시에 많이 꽂아 사용하지 마십시오.

• 이상 발열 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 AC 220V 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

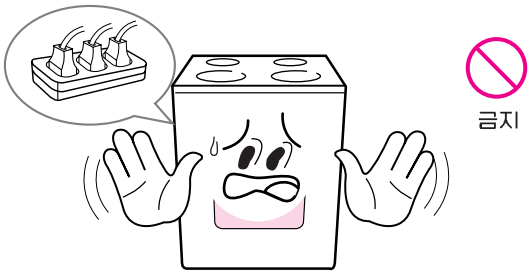

■ 사용중일때나 사용 후 제품이 식기전 까지는 손을 대지 말아 주십시오. 특히 어린아이들의 접근을 막아 주십시오.

• 사용중 또는 사용후에는 제품상판과 주변, 오븐문 등이 매우 뜨거워 손 등이 닿으면 화상을 입을 수 있습니다.

• 화상 및 감전등의 위험이 있으니 어린아이들의 접근을 막아 주십시오.

■ 어린아이가 제품 안으로 들어가지 못하도록 하여 주십시오.

• 어린아이가 제품(오븐)안으로 들어가면 생명의 위험이 있습니다

■ 사용후에는 점화손잡이를 '소화' 위치에 놓이도록 해 주십시오.

• 점화 손잡이를 완전히 돌려 놓지 않을 경우는 가스 누설의 원인이 될 수 있습니다.

• 제품을 사용하지 않을 때에는 중간 밸브도 잠가 주십시오.

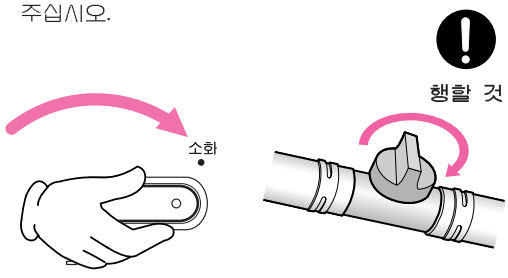

■ 흠집이 난 전원코드 또는 전원 플러그의 금속부가 헐거워진 경우는 사용하지 마십시오.

• 감전 및 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있으므로 당사 서비스센터에 연락하여 주십시오.

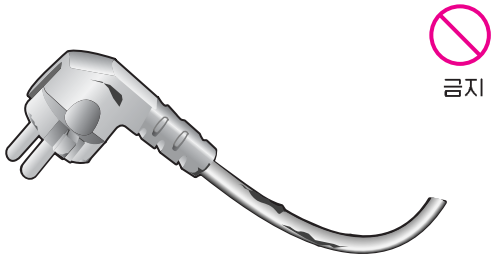

안전상의 경고

⚠ 경고

■ 전원 코드에 흠집을 내거나 가공, 연장, 무리하게 꺾기, 묶기 등을 하지 마십시오.

• 전원코드가 파손되거나 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

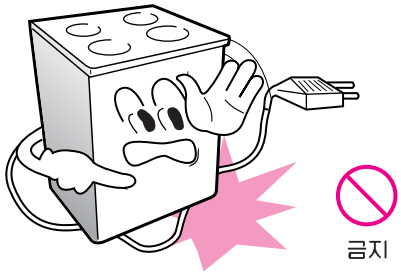

■ 배기구를 막지 마십시오.

• 배기구 위에 행주, 냄비 등을 놓지 마십시오. 화재나 고장의 원인이 됩니다. 또한 싱크대의 상부를 태울 염려가 있습니다.

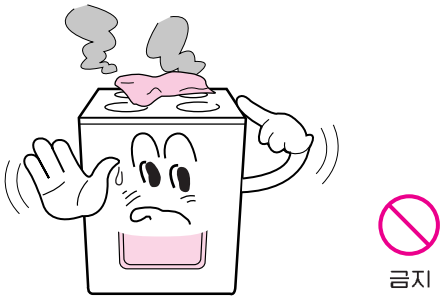

■ 가스레인지를 덮어 씌우는 보조용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.

• 불완전 연소에 의한 이상과열로 화재 및 제품파손 또는 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

• 이러한 경우 제품의 고장 및 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

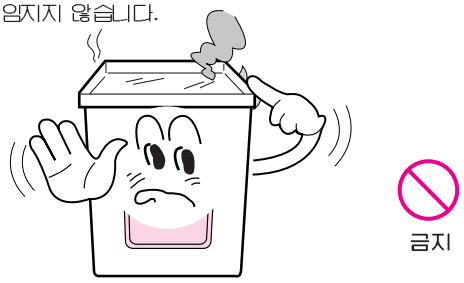

■ 조리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

• 조리 이외에 의류의 건조, 다른 가연물의 점화를 위한 용도로 사용하시면 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

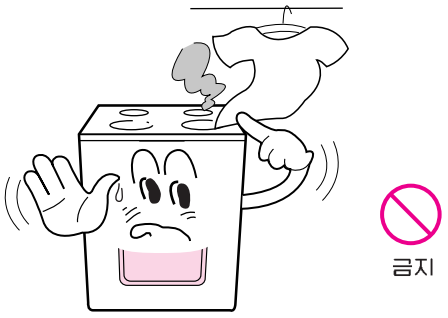

■ 가스접속구와 가스호스의 연결을 정확하게 하여 주십시오..

• 가스호스가 가스접속부에 충분히 끼워지지 않을 경우 가스누설에 의한 화재 발생이 있을 수 있습니다.

• 사용가스와 제품명판에 적힌 가스가 일치하는지 확인하여 주십시오. (LP가스/도시가스)

• 가스연결은 자격을 갖춘 가스사업소 또는 가스배관 설비 업소에 의뢰하십시오.

• 가스연소 제품사용에 사용되는 가스용품은 KS 규격품이거나 한국 가스 안전공사의 규격 검사품이어야 하며, 유효 사용 기간도 확인 하십시오.

• 가스접속은 제품 가스 접속구 적색선까지 충분히 끼워 연결하신 다음 조임쇠로 꽉 조여 주십시오.

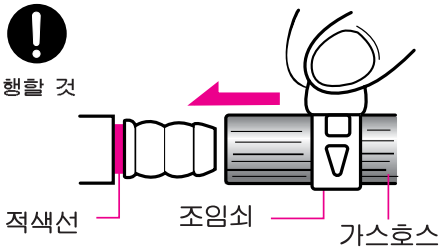

⚠ 경고

■ 통닭요리 등 기름이 많이 생기는 요리는 반드시 오븐팬에 물을 넣어 기름을 받을 수 있게 사용하여 주십시오.

• 물이 없는 상태로 사용하시면 기름이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.(물이 완전히 마르기 전에 반드시 물을 재보충하여 주십시오.)

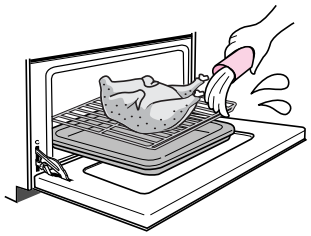

행할 것

■ 가스호스 및 전원 코드가 제품의 윗면, 밑면 또는 뒷면 중앙 배기구 주위를 지나지 않도록 하여 주십시오.

• 고열부 접촉으로 인하여 가스호스가 녹아 가스 누설 및 화재의 위험이 있습니다.

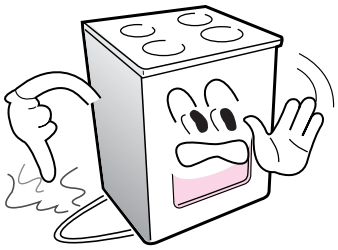

행할 것

■ 중화냄비, 바닥이 좁거나 볼록한 냄비, 마블냄비 등 바닥이 미끄러운 불안정한 냄비를 사용하지 마십시오.

■ 손잡이가 긴 냄비를 사용하실 때에는, 손잡이를 놓지 마시고 각별히 조심하여 사용하십시오.

• 중화냄비 및 바닥이 좁은 냄비, 마블냄비 등은 바닥이 미끄러워 요리시 냄비가 넘어져 화상 및 부상을 입을 수 있습니다.

• 손잡이가 긴 냄비는 사용 중 손잡이 무게로 인해 떨어지거나 손잡이를 건드려 떨어질 수 있어 화상을 입을 수 있습니다.

금지

■ 제품에 매달리거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.

• 어린아이들이 오븐문을 잡고 매달리거나, 올라 앉는 등의 행위를 하지 않도록 하여 주십시오.
제품이 넘어져 제품 파손은 물론 부상의 원인이 됩니다.

금지

■ 주전자 또는 냄비 등의 크기에 맞게 화력을 조절하여 사용하십시오.

• 냄비등의 옆으로 흘러나오는 불꽃에 의해 손잡이 등이 과열되어 화상 또는 화재의 원인이 됩니다.

행할 것

■ 본제품의 부속품을 제거하고 사용하시거나 별도의 보조품을 사용하지 마십시오.

■ 시판되는 보조용구(제품 상판을 덮는 알루미늄 시트 또는 기타 보조용구)등을 사용하지 마십시오.

• 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독, 이상과열에 의한 화재나 제품 파손의 원인이 됩니다.

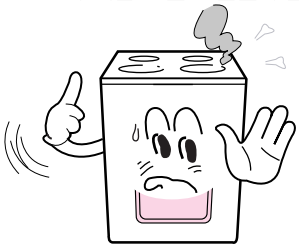

금지

안전상의 경고

경고

■ **사용중에 자주 환기를 하여 주십시오.**
• 사용중에 레인지후드를 사용해 배기를 시키거나 창문 등을 열어 환기를 하여 주십시오. 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

행할 것

■ **가스배관은 가능한 짧게 하여 주십시오.**
• 가스통은 실외의 별도 보관 장소에 보관 하십시오.
• 제품 뒷쪽의 배기구에 가스호스가 닿지 않도록 측면으로 호스를 설치 하십시오.

행할 것

■ **플라스틱 조명기구 아래에는 설치하지 마십시오.**
• 제품사용시 발생하는 열로 인해 조명기구 갓 등이 변형되며, 화재의 원인이 됩니다.

금지

■ **설치 장소는 꼭 바닥이 수평하고 고정이 단단한 곳에 설치하십시오.**
• 불안정한 상태에서 제품을 설치, 사용할 경우 냄비가 떨어져 화상 및 상해의 위험이 있습니다.
• 차량, 선박등 움직이는 곳에서는 사용하지 마십시오. 사용중 제품이 흔들려 화재나 화상의 원인이 됩니다.

행할 것

■ **제품 하단부에는 물건을 놓지 마십시오.**
• 하단부는 연소공기 흡입구이므로 공기흡입을 방해하는 물건은 놓지 말아 주십시오. 또한, 가연성 물질은 화재의 위험이 있으므로 반드시 피해 주십시오.

금지

■ **전원 플러그를 뽑을 때에는 전원 코드를 잡지 마십시오.**
• 전원 코드를 잡아당겨 뽑으면 전원 코드의 손상 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.

금지

■ **떨어지기 쉬운 물건이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.**
• 제품위로 물건이 떨어져 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

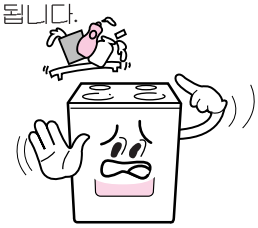

금지

■ **사용중에 물건을 제품앞에 놓지 마십시오.**
• 제품 앞에 놓은 물건이 과열되어 손상 또는 화재의 원인이 됩니다.

금지

안전상의 주의

⚠ 주의

■ 바람이 부는 장소(선풍기 등), 제품본체 뒤로부터 바람이 부는 장소(창문 등)에서는 사용하지 마십시오.

• 제품내부 손상, 안전장치 오작동 및 점화불량 등이 일어날 수 있습니다. 팬이 부착된 가전제품을 사용할 경우에는 제품과 멀리 떨어뜨려 사용하십시오.

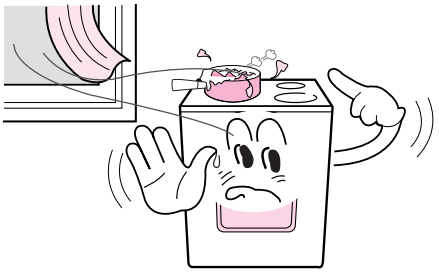

금지

■ 반복적인 점화조작은 피하시고 점화가 안되어 재점화 시에는 생가스가 없어진 후(3~4초 후) 해 주십시오.

• 장마 또는 습도가 높은 날에는 점화부가 습기로 인하여 점화가 잘 안될 경우가 있습니다. 이 때 반복적으로 점화조작할 때 그 주변과 오븐 내부에 생 가스가 고여 폭발, 점화 할 수 있습니다. 또한 가습기를 사용할 경우 불꽃이 평소와 달리 붉게 연소 될 수 있습니다. 이는 불꽃과 수증기가 반응하는 것으로 가습기를 끄고 환기를 시키면 원래의 불꽃 상태로 연소됩니다.

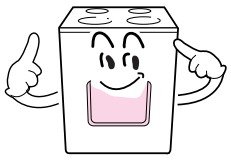

행할 것

■ 오븐팬을 꺼낼 때에는 오븐팬 손잡이를 이용하여 주십시오.

• 오븐팬 손잡이 이외의 다른 기구나 장치로 꺼낼 경우는 음식물이 쏟아지거나, 화상의 위험이 있습니다.

• 뜨거운 오븐팬에 닿으면 화상을 입을 우려가 있으니 주의 하십시오.

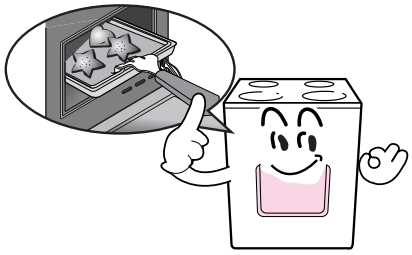

행할 것

■ 사용중 끓어 넘치지 않게 하여 주십시오.

• 제품 상판에 끓어 넘친 국물이 말라 붙어 떨어지지 않고 고착된 이물질이 가열되어 냄새 발생 및 냄비 손상의 원인이 됩니다.

• 제품 상판에 이물질이 묻은 경우는 항상 깨끗이 청소를 하여 주십시오. 오래될 경우는 얼룩이 남을 수 있습니다.

행할 것

■ 제품 설치시 제품 뒷면과 벽을 15cm 이상 간격을 두십시오.

• 밀착되어 있을 경우 과열되어 화재의 우려가 있습니다.

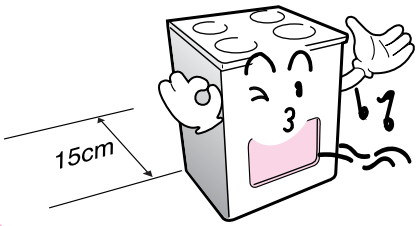

행할 것

■ 물이 튈 수 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

• 감전 및 누전의 위험이 있습니다.

금지

안전상의 주의

⚠ 주의

■ 오븐문이 완전히 닫히지 않은 채로 사용하지 마십시오.

• 오븐문이 닫히지 않은 채로 사용할 경우에는 제품상부가 변색 또는 변형이 될 수 있으니 완전히 닫아 주십시오.

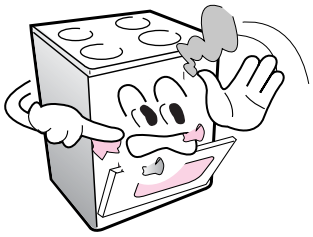

금지

■ 오븐팬은 사용이 끝난 후 필히 청소하여 주십시오.

• 기름 때가 남아 있는 경우 다음 사용시에 과열되어 화재의 원인이 됩니다.

• 팬이 비워있는 상태로 굽지 마십시오. 변형 또는 화재가 날 수 있습니다.

• 팬은 조리직후 바로 물에 닿게 하면 변형되는 일이 생깁니다. 팬을 충분히 식힌후 물에 닿도록 하여 주십시오.

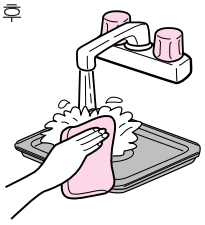

행할 것

■ 오븐문 유리에 충격을 가하지 마십시오.

• 사용중 또는 사용직후에 오븐문에 물을 뿌리지 마십시오. 유리가 가열된 상태에서 충격 또는 물을 뿌릴 경우 유리가 파손되어 상해를 입을 수 있습니다.

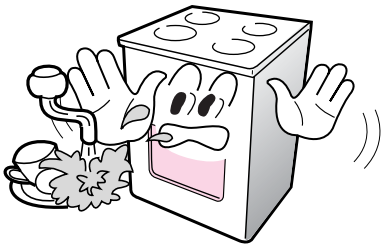

금지

■ 오븐 사용전 오븐 내부에 음식찌꺼기 및 불필요한 부속품이 있는지 확인하여 주십시오.

• 오븐 내부에 음식 찌꺼기 및 인화성 물질이 있을 경우 사용중 발화할 우려가 있으므로, 깨끗이 청소하여 주십시오. (청소시 장갑등 보호구를 착용후 하십시오.)

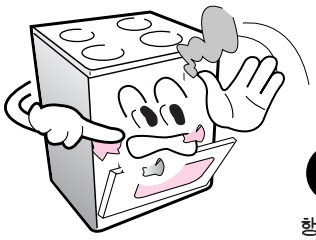

행할 것

■ 사용중 신체나 의복이 불꽃 가까이 가지 않도록 하십시오.

• 의복에 불이 붙거나 화상을 입을 우려가 있습니다.

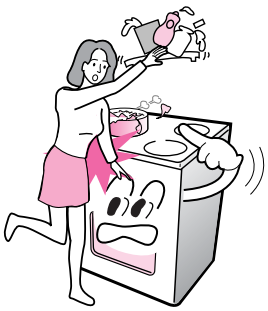

금지

■ 점화조작을 할 때 버너 또는 배기구 부근에 얼굴을 가까이 하거나 오븐문을 열고 가까이에서 오븐 내부를 들여다 보지 마십시오.

• 뜨거운 열기 또는 폭발점화에 의해 화상 및 부상을 입을 수 있습니다.

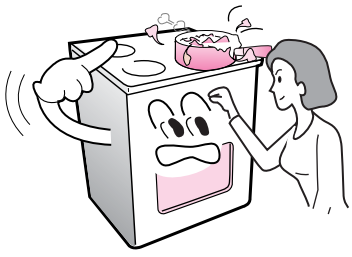

금지

⚠ 주의

■ 배기구에 손, 얼굴 등을 가까이 하지 마십시오.
■ 냄비 손잡이를 배기구로 향하게 하지 마십시오.
- 배기구로 부터는 고온의 열기가 올라옵니다.
- 화상과 냄비 손잡이 과열로 손잡이가 파손될 수 있습니다.

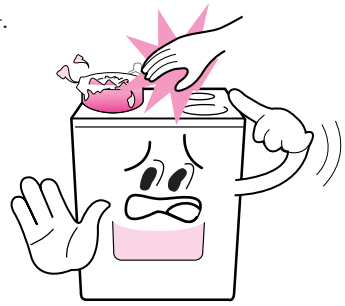

금지

■ 버너헤드를 세척한 후에는 물기를 잘 말려 주십시오.
- 물기가 남은 채로 사용할 경우는 점화가 잘 안되거나 불완전연소가 됩니다.

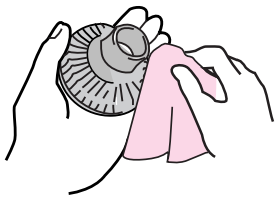

행할 것

■ 오븐 내부에 손을 넣어 청소를 할 때에는 중간 밸브를 잠그고 본체가 식은 후 상처를 입지 않도록 장갑을 끼고 하십시오.
- 사용후 오븐 내부는 매우 뜨거우므로 바로 손을 넣으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 오븐 내부에는 돌출부가 있어 손에 상처를 입을수 있습니다.

행할 것

■ 사용하는 냄비 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하십시오.
- 냄비 바닥에 이물질이나 그을음이 붙은 채로 조리 할 경우 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화재의 원인이 될 수 있습니다.

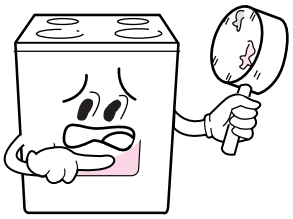

행할 것

■ 껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병 등을 가열하지 마십시오.
- 껍질을 제거하고 가열하시고 병 등은 절대 가열하지 마십시오.
  터지면서 제품 손상 및 부상의 위험이 있습니다.

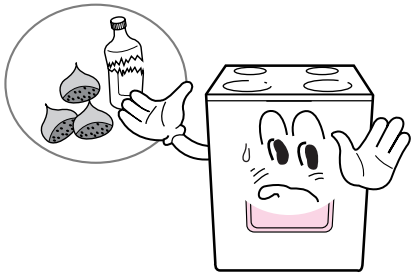

금지

안전상의 주의

⚠ 주의

■ TV나 라디오 근처에 설치하지 마십시오.
- TV나 라디오에 잡음이 발생하거나 TV화면이 흔들릴 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 TV나 라디오에서 4m이상 간격을 주십시오.

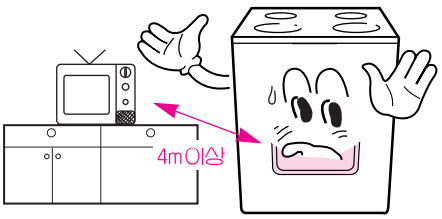

금지

■ 사용중이거나 사용직후에는 화상에 주의하십시오.
- 사용중이거나 사용직후의 오븐은 뜨겁습니다. 화상을 입지 않도록 주의하세요. 특히 오븐문을 열고 닫을 때에는 금속부분이나 오븐문 유리에 신체가 닿지 않도록 해 주십시오.

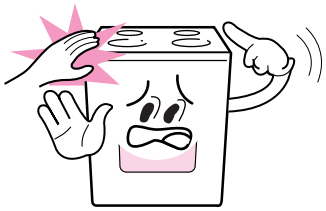

접촉금지

■ 중간밸브는 조작이 편리한 곳에 설치하십시오.
- 단, 제품위로부터 50cm 이내에는 중간밸브와 호스가 지나가지 않도록 설치하십시오.
- 중간밸브가 휴즈콕크로 설치되어 있는 경우 휴즈콕크의 용량이 본 제품의 용량보다 큰지를 확인하십시오.

중간밸브 닫힌상태

행할 것

■ 배기구, 삼발이 등을 청소하실 때는 반드시 장갑을 끼고 청소하여 주십시오.
- 찰과상을 입을 수 있습니다.

행할 것

■ 제품 상판은 싱크대 상판과 밀착되도록 정확히 고정하여 사용하십시오.
- 제품 상판이 뜰 경우 버너의 염이 제품 내부로 흘러 들어가 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 점화시 착화가 되지 않을 수 있습니다.

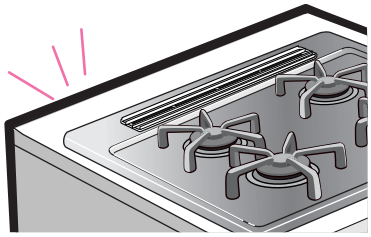

행할 것

■ 사용하고자 하는 버너의 점화손잡이를 확인하시고 점화조작을 하여 주십시오.
- 원하지 않는 버너에 점화되면 불필요한 가스 손실과 화상의 우려가 있습니다.

행할 것

■ 인공심장기 등 신체내부에 기계적 물질을 소유한 사람이 본제품을 사용하실 경우는 전문의와 상담을 하신 후 사용하여 주십시오.
- 제품 사용중 영향을 줄 수 있습니다.

행할 것

⚠ 주의

■ 제품 설치시 반드시 확인하여 주십시오.
• 제품의 잘못된 설치는 제품과열 등의 원인이 되어 제품손상 및 화재의 위험이 있습니다.

(바른 설치 예)

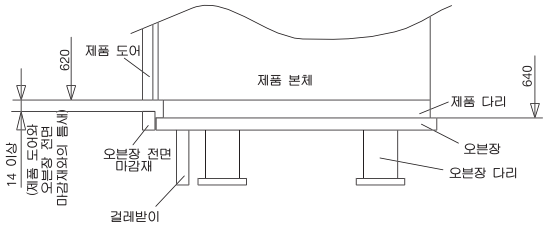

제품 도어와 오븐장 전면 마감재와의 틈새는 14이상일 것.

(잘못 설치된 예)

①

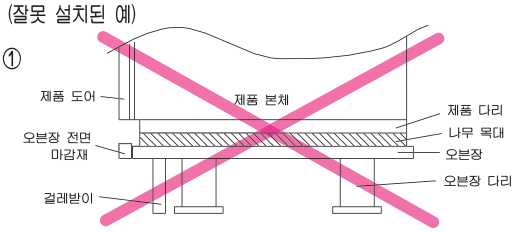

제품 밑에 나무목대 등을 받치지 말아 주십시오.

②

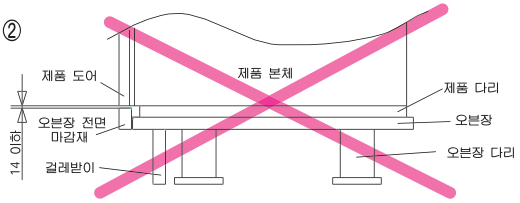

오븐장 전면 마감재로 제품 전면 하단부를 막지 말아 주십시오.

❗ 부탁

■ 가능한 한 조리중에는 오븐문을 여닫지 마십시오.
• 조리중에 여러번 문을 열고 닫으면 오븐 내부 온도가 급격하게 내려가 요리가 잘 되지 않는 경우가 있습니다. 조리중 요리에 기름을 바를 때에도 요리를 오븐에서 꺼낸 후 먼저 오븐문을 닫고 나서 요리에 기름을 발라 오븐에 넣도록 하여 주십시오.

금지

■ 조리물을 균일하게 놓아 주십시오.
• 팬이나 망에 조리물을 놓을때 한쪽으로 엉겨붙지 않도록 적당한 간격을 두어 주십시오.
그렇지 않을 경우 요리의 모양에 따라 서로 붙거나 타는 경우가 있습니다.

행할 것

■ 조리가 끝나면 조리물을 바로 꺼내어 주십시오.
• 다 만들어진 음식을 오븐 내부에 오래 넣어두면 다된 음식맛이 변하기도 하고 남은 열로 인해 타는 일도 있습니다.

행할 것

각부의 명칭과 기능

본 체

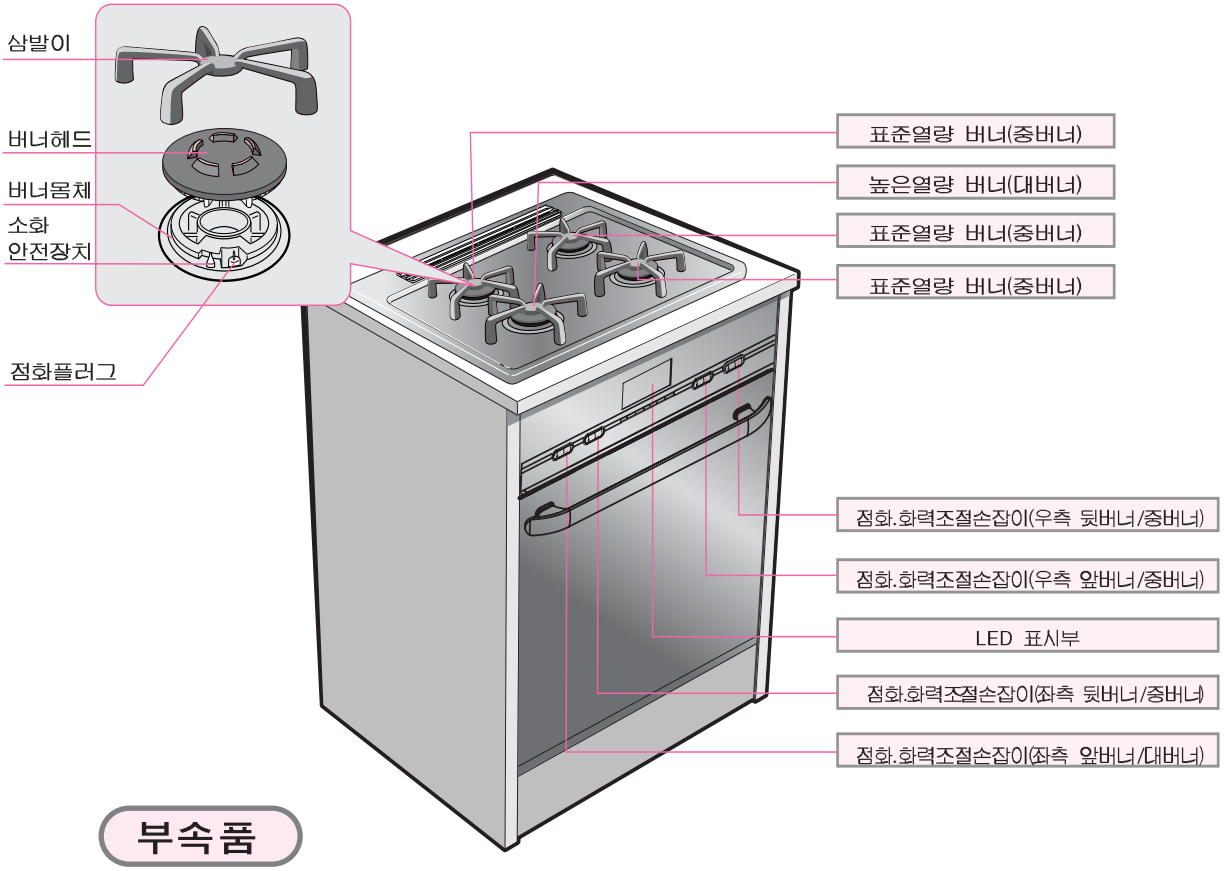

부속품

공사설명서, 사용설명서, 오븐 요리책


오븐망(2개)


오븐팬

장 갑

오븐팬 손잡이

세제 셋트 및 상판전용 긁개

고정볼트(6개)

■ 상판전용 긁개 사용법

① 
화살표 방향으로 밀어 주십시오.
칼날이 돌출됩니다.

②

약 45°정도 유리에 밀착하여 음식물을 긁어 냅니다. 이때 음식물이 말라 붙어있는 경우 잘 긁을 수 있도록 젖은 휴지로 음식물을 적셔낸 후 긁어내면 더 손쉽게 할 수 있습니다.

※주의 : 사용후에는 반대로 당겨 칼날이 숨도록 하여주십시오. 손등을 베일 수 있습니다.

부탁

■ 부속품을 확인하시고 설명서에 따라 제위치에 부착하여 주십시오.
■ 부속품을 별도로 구입하실려면….
• 가까운 당사 대리점이나 서비스센터로 문의하여 주십시오.

오븐, 그릴조작부

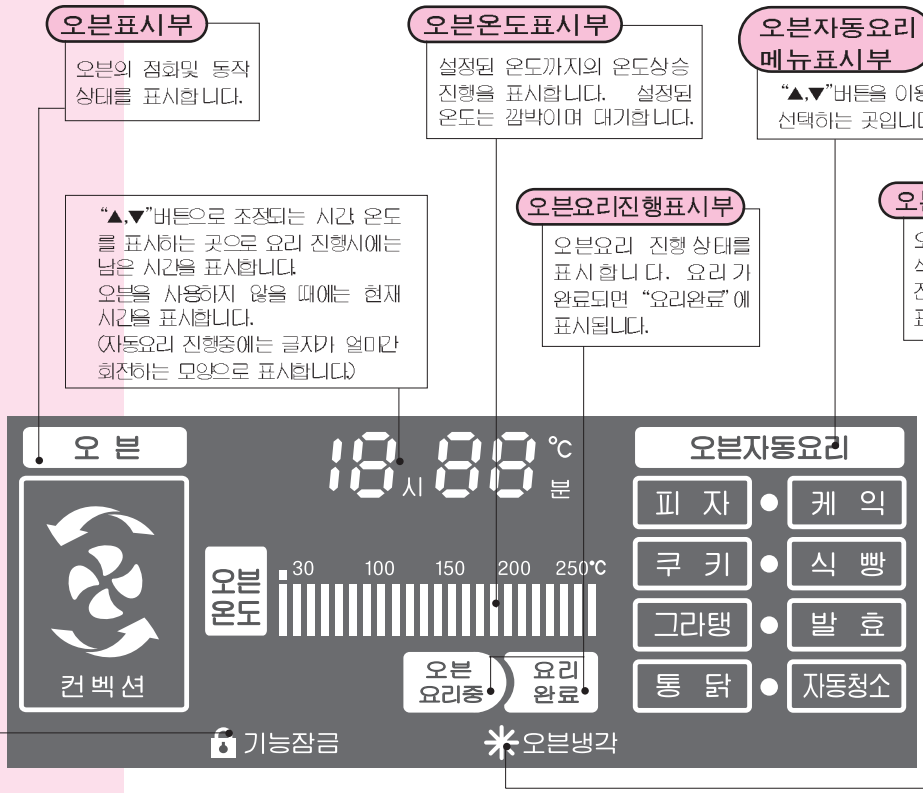



시작버튼
수동요리시 시간, 온도를 입력후 또는 자동요리의 메뉴를 선택후 오븐을 시작할때 사용합니다. 요리중에 오븐문을 열면 자동소화되는데 요리를 계속하고 싶을 때 문을 닫고 눌러줍니다.

온도/시간버튼
- 온도/시간 설정시 : 오븐의 온도, 시간을 "▲" 또는 "▼"버튼을 눌러서 설정합니다. "▲"버튼을 누르면 설정값이 증가하고 "▼"버튼을 누르면 감소합니다. 먼저 온도를 맞추고 설정버튼을 누르면 온도가 설정되고 다시 시간을 맞추고 설정버튼을 누르면 요리시간이 입력 됩니다.

설정 • 잠금버튼
- 입력한 온도/시간을 결정할 때 사용합니다.
- 잠금기능을 설정/해제할 때 사용합니다.

시계버튼
전원을 연결하면 초기상태 12:00 으로 표시됩니다. 시계버튼을 누른 후 "▲,▼"버튼으로 시간을 맞추고 설정, 분을 맞추고 설정 합니다.

기능잠금 작동표시부
오븐요리중 아이들의 장난으로 오븐요리 입력데이타가 바뀌지 않도록 하는 잠금기능이 작동중임을 표시하는 곳입니다. 잠금기능 작동은 설정 • 잠금버튼을 5초간 누르시면 되고 해제시에는 다시 5초간 누르시면 됩니다.

취소버튼
설정도중(시계기능,수동요리, 자동요리, ERROR)에 취소를 하고자 할 경우에 사용합니다. 이후 대기 MODE(시계)만 표시됩니다.

오븐 선택버튼
오븐요리를 시작할때 누르는 횟수에 따라 자동, 수동이 반복되므로 요리방식을 선택할수 있습니다.

제품의 설치 및 주의

설치상 주의할점

본체와 벽은 거리를 충분히

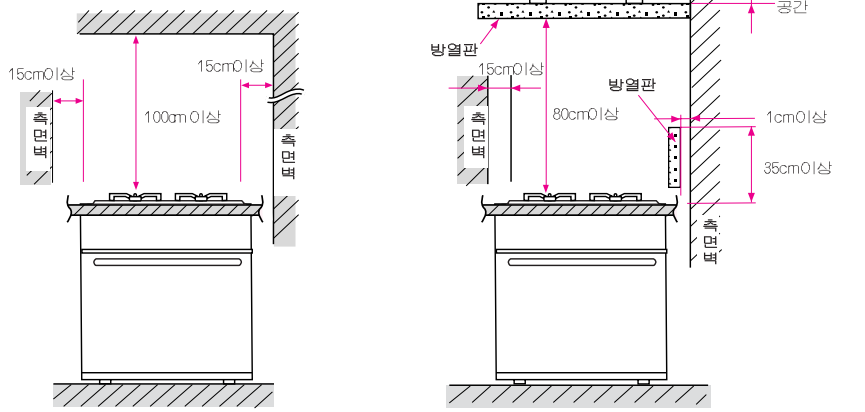

- 천정, 선반 등의 가연물과 오븐 배기구 사이는 100cm 이상 사이를 두고 설치하여 주십시오.
- 측·후면벽은 목재와 같은 가연성 벽에서 15cm이상 거리를 두고 설치하여 주세요. 띄울 수 없는 경우에는 타일등 불연성 재료로 처리하여 주십시오.
- 가연성의 벽에서 15cm이상(천정면은 100cm이상) 거리를 두고 설치할 수 없는 경우엔 방열판을 위와 같이 부착해 주십시오.

가스연결

- 사용가스와 제품명판에 적힌 가스가 일치하는지 확인하여 주십시오. (LP가스/도시가스)
- 가스연결은 자격을 갖춘 가스사업소 또는 가스배관 설비업소에 의뢰하십시오.
- 가스접속은 제품 가스접속구 적색선까지 충분히 끼워 연결하신 다음 조임쇠로 꽉 조여주십시오.

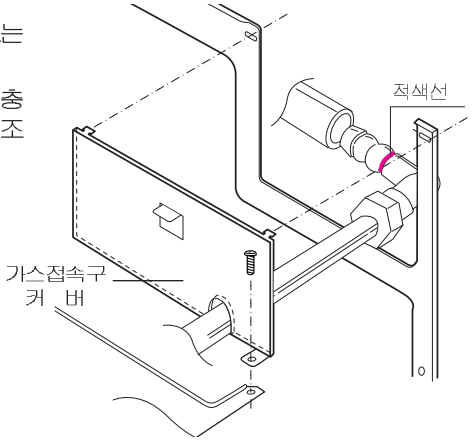

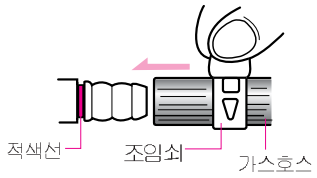

전원코드 접속에 대한 주의

- 전원코드는 AC 220V전용콘센트를 사용하십시오. 전원코드는 제품 뒷쪽에 있습니다.
- 전원코드는 배기구의 윗쪽이나 뒷쪽을 지나가지 않도록 해주십시오. 또한 전원코드가 기구의 틈사이에 끼지 않도록 해주십시오.
- 본 제품은 220V전용입니다. 사용전압을 꼭 확인하십시오. 전원을 꽂으면 표시부가 좌측에서 우측으로 차례로 점등되고 시계가 12시 00분 으로 점멸합니다.

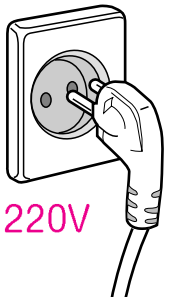

튼튼하고 평평한 장소에 설치하여 주십시오.

- 설치장소가 불안하면 진동이나 소음이 나게 됩니다.
- 고정용 볼트를 이용하여 제품을 고정시켜 주십시오.

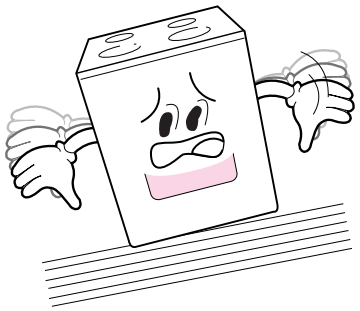

버너헤드와 삼발이를 바르게 조립합니다.

❶ 가스레인지의 버너에 버너헤드를 바르게 조립하여 주십시오.

- 버너헤드의 철(凸)부를 버너몸체의 요(凹)부에 맞추어서 끼워주십시오.
- 버너헤드가 버너위로 뜨거나 기울어지지 않았는지 확인하여 주십시오.
- 버너헤드를 끼울때는 헤드 윗면의 ▲표시를 확인하시면 간단히 끼울 수 있습니다.

(버너 몸체 ▲와 버너헤드의 ▲표시를 서로 맞추시면 됩니다.)

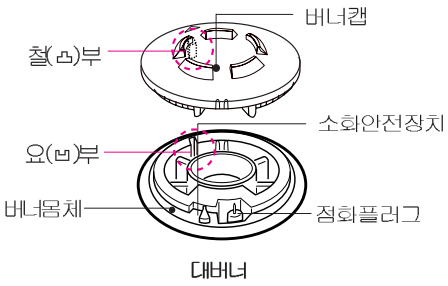

대버너

❷ 삼발이를 바르게 조립하여 주십시오.

삼발이를 버너헤드 상부의 홈에 맞추어 올려 놓으십시오.

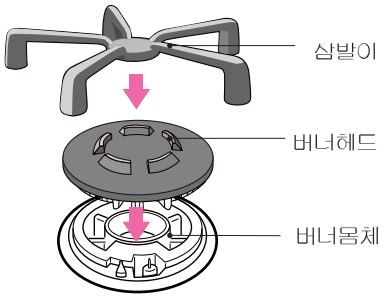

주의

■ 버너헤드를 버너몸체에 정확히 조립하십시오.
- 버너헤드가 정확하게 조립되어 있지 않으면 점화가 되지 않거나 불꽃이 불안정하여 역화현상 등 위험이 있으니 주의하십시오.

행할 것

■ 버너헤드를 물로 씻은 후에는 반드시 물기를 완전히 제거하십시오.
- 점화가 안될 수 있으며 폭발점화 할 수 있습니다.

제품의 설치 및 주의

오븐의 공연소

행할 것

- 구입후 처음 오븐을 사용할 때는 오븐내부의 기름을 태우기 위해 반드시 공연소를 해 주십시오.
- 오븐의 공연소는 250°C에서 20분 정도 해 주십시오. 이때 오븐내부의 가공유가 타면서 연기가 날 수 있지만 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.
- 공연소시에는 창문을 열거나 레인지후드 등을 작동시켜 충분히 환기시켜 주십시오.
- 공연소를 시킬때는 오븐팬에 물(350ml)을 넣고 공연소를 해 주십시오.

시계 맞추는 방법

• 전원을 연결하여 12:00으로 표시된 표시부를 현재시각으로 맞추어 주세요.

1 시계 버튼을 눌러 주십시오.

2 "▲,▼"버튼으로 시간을 맞추고 설정 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

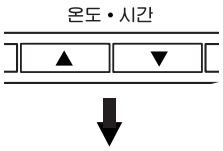

3 "▲,▼"버튼으로 분을 맞추고 설정 버튼을 눌러 분을 설정합니다.

레인지부를 사용하는 방법

용도에 맞게 버너를 선택하십시오.

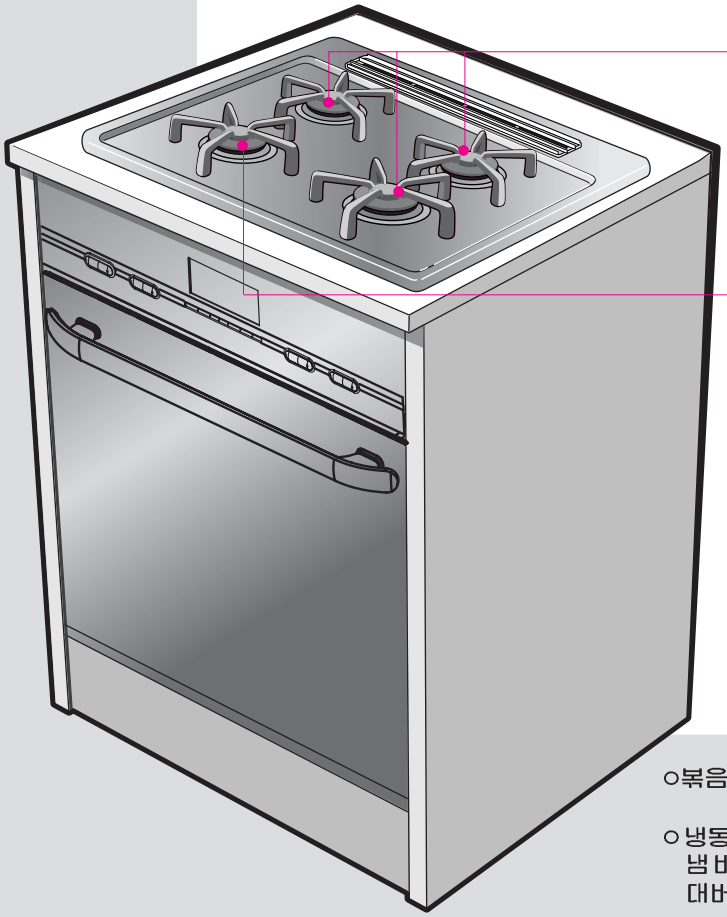

중버너

- 통상적인 요리

대버너

- 많은량의 요리
- 강한 화력이 필요한 요리
- 냉동식품의 가열요리

○볶음 등의 요리는 대버너로 하십시오.

○냉동식품을 가열조리하는 경우나 카레 등을 냄비 채로 냉동시킨 상태를 요리할때는 대버너를 사용하십시오.

주 의

○바닥이 볼록한 냄비는 기울어져 넘어질 수 있습니다. 사용하지 마십시오.(화상주의)

레인지부를 사용하는 방법

HBOT600HN(P) 제품은 홈네트워크 기능을 지원하므로 네트워크를 이용하여 오븐의 상태를 확인할 수 있습니다.
자세한 사용방법은 홈네트워크 사용설명서를 참조하십시오.

점화손잡이가 「소화」위치에 있는지 확인하여 주십시오.

1 준 비

행할 것

가스 중간밸브를 누르면서 화살표방향으로 돌려 가스관을 열어 주십시오.

• 그림은 중간밸브가 열린 상태입니다.

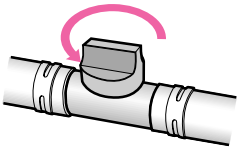

2 점 화

행할 것

❶점화손잡이가 눌러져 있는 경우에는 한번 눌러 점화손잡이가 튀어 나오도록 해 주십시오.

❷점화손잡이를 화살표 방향(점화방향)으로 완전히 돌리면 "따따따"하며 연속으로 방전되면서 버너가 점화됩니다.

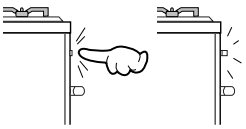

• 「따따따」 소리가 나기전 도중에 손을 놓으면 점화되지 않습니다.
("점화"방향으로 완전히 돌리지 않고 중간에 멈추면 점화되지 않습니다. 이럴 경우에는 손잡이를 "소화"방향으로 되돌린 후 "점화"방향으로 끝까지 한번에 돌려 주십시오)

"따따따따"

• 「따따따」 소리가 났을때 손을 놓아도 자동으로 수초간 불꽃이 튀면서 점화 됩니다.

• 점화되고 몇초 후에 점화손잡이의 주변링 램프가 켜집니다.

• 점화되지 않았을 경우 점화손잡이의 주변링 램프가 "깜박깜박" 거리며 경고음이 발생합니다. 이럴 경우 점화손잡이를 소화의 상태로 되돌리고 재점화하여 주십시오.

• 점화된 상태에서는 점화손잡이를 눌러도 들어가지 않습니다.

• 설치 후 처음 사용하실 때나 장시간 사용하지 않았을 때에는 호스에 공기가 차 있으므로 점화가 잘 되지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 점화조작을 반복하여 주십시오.

• 모든 버너가 동시에 방전을 하지만 한 버너에만 점화되므로 이상이 아닙니다.

3 화력조절

행할 것

❶화력조절 손잡이를 이용하여 천천히 불꽃을 조절하십시오.

❷지나치게 약불로 한다든지 빠르게 화력조절을 하면 소화될 수 있으니 주의 하십시오.

4 소 화

행할 것

❶점화손잡이를 화살표("소화")방향으로 돌려 주십시오.

• 손잡이 주변링 램프가 꺼집니다.

• 버너가 소화될 때에 "퍽"하는 소리가 날 경우가 있으나 이것은 불이 꺼질 때 나는 소리로 이상이 있는 것이 아닙니다.

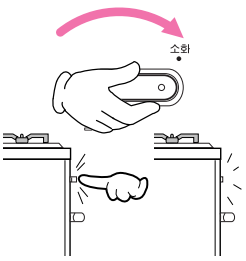

❷점화손잡이를 눌러 주십시오.

• 사용이 끝나면 점화손잡이를 눌러 어린아이들이 점화 동작을 하지 않도록 해 주십시오.

• 소화 직후는 제품가열로 인하여 화상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

❸가스 중간밸브를 반드시 잠가 주십시오.

• 손잡이 부분을 화살표방향으로 돌려 주십시오.

• 그림은 중간 밸브가 닫힌 상태입니다.

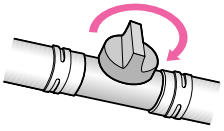

주의

• 어린이의 장난에 의한 화재의 발생이나 가스누설을 방지하기 위해 제품을 사용하지 않을 때에는 가스 중간밸브를 잠가 주십시오.

• 소화 직후 재점화시에는 5~7초 후에 재점화하여 주십시오.

오븐 사용방법

HBO-TE600HN(P) 제품은 홈네트워크 기능을 지원하므로 네트워크를 이용하여 오븐의 상태를 확인할 수 있습니다.
자세한 사용방법은 홈네트워크 사용설명서를 참조하십시오.

오븐의 공연소

- 제품을 구입후 오븐을 처음 사용하시기 전에 반드시 250℃에서 20분 정도 오븐을 공연소하여 주십시오. 이때 오븐 내부의 가공기름이 타면서 연기가 날 수 있지만 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.
- 공연소를 시킬때는 오븐내에 불필요한 물건이 들어있지 않나 확인하시고 오븐팬에 물을 약 350ml정도 넣어 주십시오.
- 물이 넘쳐 화상을 입지 않도록 주의하여 주십시오.

자 동 요 리

1. 준 비

행할 것

1 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
2 중간밸브를 열어 주십시오.(그림은 중간밸브가 열린상태입니다.)
3 조리물을 오븐안에 넣어 주십시오.



※통닭요리 등 기름이 많이 생기는 요리는 반드시 오븐팬에 물을 넣어 기름을 받을 수 있게 해 주십시오.
①오븐팬을 오븐 고내 바닥에 넣고 물을 2ℓ 붓습니다.
②오븐망을 하단에 끼워넣고 그 위에 조리물을 얹습니다.

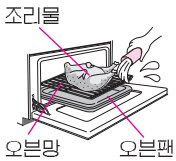

2. 동 작

행할 것

1 오븐 선택버튼을 한번 눌러 자동을 선택 합니다. (한번 더 누르면 수동으로 바뀌고 누를때마다 자동, 수동, 취소를 반복합니다.)
-오븐선택 버튼을 누르지 않고도 "▲, ▼"버튼을 누르면 자동요리가 선택되고 자동요리 메뉴를 선택할 수 있습니다.
2 "▲, ▼"버튼으로 자동요리 메뉴를 선택합니다. 좌우의 메뉴중에 환하게 된 부분의 메뉴에 둥근표시가 놓이게 하여 메뉴를 선택합니다.(해당 메뉴글씨는 점멸)
3 "설정 • 잠금"버튼을 눌러 메뉴를 확정합니다.

※자동요리 메뉴를 설정하면 온도와 시간이 자동으로 입력됩니다.

4 시작 버튼을 누릅니다.
-"따따따"하고 방전이 일어나며 점화가 되고 요리를 진행합니다.
-점화불량이 생기면 오븐점화 표시부에 에러코드가 깜박거리며 "삐삐삐"소리로 알려 줍니다.
-에러의 해제는 취소버튼을 누르면 되며, 재작동을 하시면 됩니다.(자동요리의 경우 마이콤이 오븐의 조건에 따라 시간을 계산하므로 계산이 완료 될때까지는 시간표시를 하지 않고 숫자의 테두리가 회전하는 모양으로 나타납니다.)

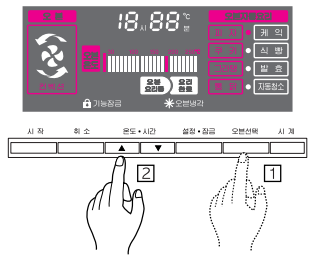

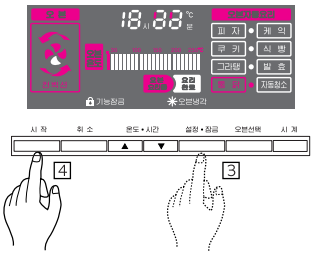

3. 소 화

행할 것

1 요리도중에 소화를 하고 싶으면 취소버튼을 눌러 주십시오.
2 설정된 시간이 경과되면 "삐삐"부저가 울리면서 자동 소화됩니다.

• 요리도중에 오븐문을 열면 동작이 멈추게 됩니다. 요리를 계속하고 싶을 때는 오븐문을 닫고 시작 버튼을 누릅니다.

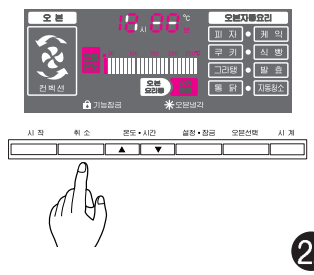

사용방법 및 청소

오븐 사용방법

수 동 요 리

1. 준 비

행할 것

1 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
2 중간밸브를 열어 주십시오.(그림은 중간밸브가 열린상태입니다.)
3 조리물을 오븐안에 넣어 주십시오.



2. 동 작

행할 것

1 오븐선택 버튼을 두번 눌러 수동을 선택합니다.
(한번 누르면 자동요리가 선택되며 두번 누르면 수동요리가 됩니다.)
• 수동요리를 선택하면 가장 많이 사용하는 온도인 180℃로 표시되고 온도확정 후 시간이 20분으로 표시됩니다.

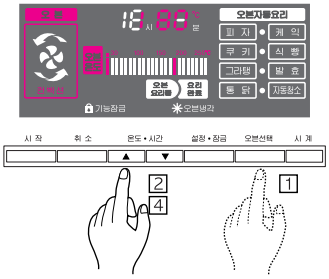

2 "▲, ▼"버튼으로 요리온도를 설정합니다.
3 "설정 • 잠금"버튼을 눌러 요리 온도를 확정합니다.
4 "▲, ▼"버튼으로 요리시간을 설정합니다.
-설정가능 시간은 100℃ 미만의 요리경우는 10분~4시간이고 100℃ 이상의 요리경우는 1분~1시간입니다.
5 "설정 • 잠금"버튼을 눌러 요리시간을 확정합니다.
6 시작 버튼을 누릅니다.
-"따따따"방전이 일어나며 점화가 되고 요리를 진행합니다.
-요리 도중에도 "▲, ▼"버튼을 이용하여 요리 시간을 변경할 수 있습니다.
(변경후에는 반드시 설정버튼을 눌러 주십시오.)

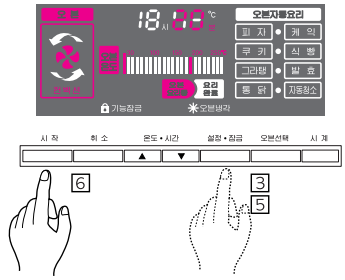

3. 소 화

행할 것

1 요리도중에 소화를 하고 싶으면 취소버튼을 눌러 주십시오.
2 설정된 시간이 경과되면 "삐삐"부저가 울리면 자동 소화됩니다.

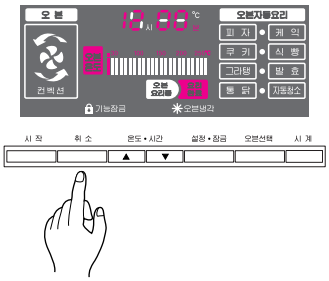

• 요리도중에 오븐문을 열면 동작이 멈추게 됩니다. 요리를 계속하고 싶을 때는 오븐문을 닫고 시작버튼을 누릅니다.

확인

• 조리중에 오븐문을 열면 자동으로 소화되며 조리를 계속하려면 오븐문을 닫고 시작버튼을 눌러야 합니다. 재점화가 되면 남아있는 시간이 다시 계산되며 작동합니다.

컨벡션 오븐의 편리한 기능!

- 자동요리 메뉴에 있는 7가지 요리에 대하여 시간과 온도를 입력하지 않고도 자동으로 요리를 할 수 있습니다. 요리량에 따라 조리상태가 다를 수 있으므로 요리책 내용을 참조하여 주십시오.
- 자동요리 메뉴에 있는 자동청소 메뉴를 선택하면 오븐고내의 자동청소가 가능합니다.
- 기존 오븐과는 달리 예열을 별도로 해야하는 불편함 없이 조리물을 넣고 요리를 시작하면 됩니다.

발효 기능

- 저온 요리기능에 있어 여러가지 발효요리가 가능합니다.(식혜, 빵발효, 요구르트 등)
- 자세한 사용방법은 요리책을 참고하여 주십시오.

키 잠금기능

- 「설정 • 잠금」버튼을 5초간 길게 누르면 부저음과 함께 키 잠금 기능이 설정됩니다.(어린이 조작 방지기능)
- 다시 5초간 누르면 부저음과 함께 키 잠금기능이 해제됩니다.
- 키잠금 기능이 설정되면(잠금 LED점등) 어떤버튼을 눌러도 부저음만 울리고 해당되는 버튼의 동작은 실행되지 않습니다.

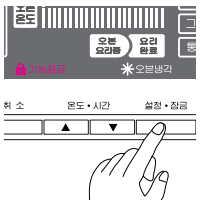

오븐 내등

- 오븐 동작의 시작과 함께 점등되며, 오븐문을 열면 1분후에 소등됩니다.

반복요리기능

- 같은 요리를 반복할 경우 마이콤이 이전조리의 온도, 시간의 데이타를 기억하고 있으므로 시작버튼만 누르면 이전과 똑같은 조리가 가능합니다.

※취소버튼 혹은 "▲,▼"버튼을 누를 경우는 즉시 해제됩니다.
※한번 요리가 끝나고 오븐문을 열지 않은채 시작버튼만 누르면 자동 반복요리가 되지 않습니다.(오븐문을 열었다 닫으면 시작버튼만으로 반복요리가 가능합니다.)
※시작버튼을 한번 누르면 이전 요리 데이터가 표시부에 표시되고, 한번 더 누르면 요리가 시작됩니다.

냉각 기능

- 오븐사용을 끝내고 음식물을 꺼내고 문을 닫은 후 약 2 분이 경과 하면 오븐 내부를 빨리 식히기 위해 자동적으로 냉각장치가 작동됩니다. 냉각 시간은 오븐 표시부에 표시되며 온도가 떨어지면 자동적으로 끝납니다.
- 냉각 중 취소를 원하거나 다른 요리를 원할 경우 취소 버튼이나 오븐 선택 버튼을 누르면 냉각은 자동으로 정지됩니다.
- 오븐을 사용후 반드시 문을 닫아 주십시오. 문이 열려 있으면 냉각장치가 작동하지 않습니다.

오븐 사용방법

사용 용기

사용 가능한 용기

금속용기, 내열유리, 도기, 자기, 파이렉스 용기

사용할 수 없는 용기



열에 약한 플라스틱, 폴리필렌의 플라스틱 용기, 캡류, 칠기, 종이, 대나무제 용기, 강화유리, 바닥이 둥근 용기

오븐팬, 오븐망 사용법

※오븐망을 조리에 맞는 높이에 놓은 다음 조리물을 담은 오븐팬을 오븐망 위에 올려서 사용합니다.

- 오븐팬이 빈 상태로 굽지 말아 주십시오. 오븐팬이 변형될 수 있습니다.
- 오븐팬의 오븐내 상단, 하단 위치에 따라 요리상태가 다르므로 주의 하십시오.

※오븐망을 분리할 경우에는 오븐망 앞쪽을 들어 잡아 빼면 됩니다. 조립은 역순입니다.

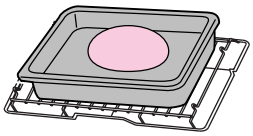

오븐망 • 팬

오븐팬 손잡이 사용법

⚠ 주의

※오븐팬은 아래 그림과 같은 방법으로 조심해서 천천히 꺼냅니다.
오븐팬을 꺼낼때는 뜨거우므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

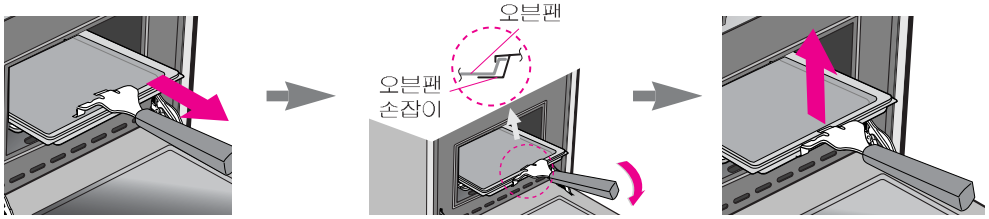

오븐가열 속도표기

※아래의 데이타는 공연소시의 기준입니다.

온도 눈금	고내온도	소요시간
150	약 150°C	약 3~4분
200	약 200°C	약 4~5분
250	약 250°C	약 6~7분

점검 및 손질

⚠ 주의

행할 것

■ 점검손질시에는 중간밸브를 잠근 상태에서 장갑을 끼고 하여 주십시오.
• 감전, 화재, 부상 등의 상해를 입을 수 있습니다.

■ 점검손질후에는 제품내부에 사용하던 공구 등 불필요한 물건이 없는가 확인하고, 제품에서 제거하여 주십시오.
• 제품고장, 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

금 지

■ 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.
• 당사 서비스 요원 이외의 사람은 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
이상연소 또는 이상작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.

금 지

■ 물을 뿌리지 마십시오.
• 제품상판이나 배기구 등에 물을 뿌리지 마십시오. 누전 쇼트로 인한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

금 지

■ 청소할 때 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
• 제품 손질을 위하여 신나, 벤젠 등 인화성물질을 사용하시면 발화에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.

행할 것

■ 제품내부, 배기구, 배기가드 등을 손질 할 때는 반드시 장갑을 끼고 손질하여 주십시오.
• 부상을 입을 수 있습니다.

금 지

■ 오븐(그릴)문 유리의 경우 외부적 충격 또는 고온에 의한 열충격(사용중 차가운 물이 닿을 경우 등)에 의하여 유리가 깨질 수 있으며, 그에 따라 화상 및 상해를 입을 수 있습니다.

매일 점검 하세요!

행할 것

■ 버너헤드, 삼발이 등이 올바르게 조립되어 있습니까?
■ 버너헤드의 불꽃구멍이 넘친 국물 등으로 막히지 않았습니까?
■ 가스자동차단 안전장치의 열검지부 선단과 점화 플러그에 넘침에 의한 이물질이나 찌꺼기 등이 붙어있지 않습니까?

점검 및 손질

잘 읽고 올바르게 손질하여 주십시오 !

⚠경고 ■제품의 손질 및 청소를 할때는 반드시 장갑을 착용하고 하십시오.

1.제품의 표면

■ **부드러운 천으로 잘 닦아 주십시오.**
• 금속 및 나이론 수세미 등으로 제품표면을 닦으면 표면이 손상될 수 있습니다.

■ **끓어 넘쳤을 경우에는 중성세제로 닦은 후 물기를 충분히 제거하여 주십시오.**
• 알카리성세제 등을 사용하시는 경우에는 제품 도장면이 손상될 수 있습니다.

사용가능	사용불가
부드러운천	나이론수세미
스폰지수세미	금속수세미
중성세제	식용유
	산성,알카리성세제
	연마제
	신나,벤젠

2.제품 상판

■ 청소할 때 금속제수세미 등으로 상판을 닦으면 표면이 손상됩니다.
■ 끓어 넘침 등을 그대로 두면 말라 붙어 떨어지지 않을 수도 있습니다. 사용 후 상판이 충분히 식은 후 바로 닦아 주십시오.
■ 오염이 심할 경우 마른수건에 중성세제를 묻혀 닦고 다시한번 마른수건으로 닦아내어 주십시오.
■ 상판에 놀어 붙은 것의 제거는 부속품으로 제공된 긁개로 상판이 상하지 않도록 밀어 냅니다.
■ CERAN 상판에 무거운 것을 올려 놓거나, 위에서 무리한 힘을 가하면 깨질 수 있으니 각별히 주의하여 주십시오.

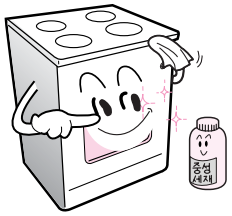

3.버너부

⚠ 주 의

■ 청소를 할때는 반드시 장갑을 끼고 청소하여 주십시오.
■ 가끔 버너헤드를 빼내어 손질하여 주십시오. 버너가 더럽혀지면 버너의 불꽃구멍이 막혀 불완전연소가 됩니다.
■ 버너헤드를 들어내어 버너몸체의 윗 둘레와 버너헤드를 거센 솔로 청소하십시오. 버너헤드의 불꽃구멍은 송곳 등으로 청소하십시오.
■ 불꽃구멍이 뚫리지 않거나 오랜 사용으로 산화되어 얇아진 불량한 버너헤드는 새것으로 교체하여 언제나 깨끗한 상태로 사용하여 주십시오.

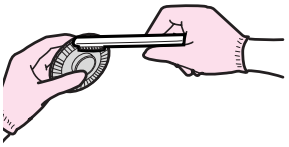

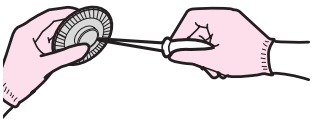

■ 청소를 하고 물기를 제거한 후 원상태로 조립하십시오. 점화플러그 및 그 주위가 젖었을 경우에는 정상적인 방전이 되지 않습니다.
■ 가스자동차단 안전장치는 딱딱한 솔이나 브러쉬 등으로 닦지 마십시오. 국물 등이 끓어 넘쳤을 때는 부드러운 솔이나 천으로 바로 닦아주십시오. 그렇지 않을 경우엔 성능이 나빠질뿐만 아니라 수명이 짧아집니다.

4.오븐문

■ 사용후 충분히 식은 후 「오븐문의 분해, 조립방법」에 의하여 분해 후 세척하시고 조립하시면 됩니다.
■ 기름 등이 묻었을 경우에는 따뜻한 물로 세척하시면 좋습니다.

5.오븐문 분해

오븐문을 연 상태에서 힌지부분의 걸림쇠를 올려 힌지부를 고정시킨 후 오븐문을 들어 앞으로 빼내십시오.

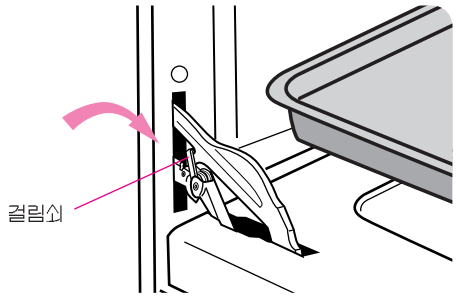

6.오븐문 조립

① 오븐몸체에 오븐문을 끼웁니다.
(힌지의 홈이 끼워지게 한다.)
② 힌지 걸림쇠를 벗겨냅니다.
③ 오븐문을 닫습니다.
④ 정확히 조립되었는지 다시 한번 확인해 주십시오.

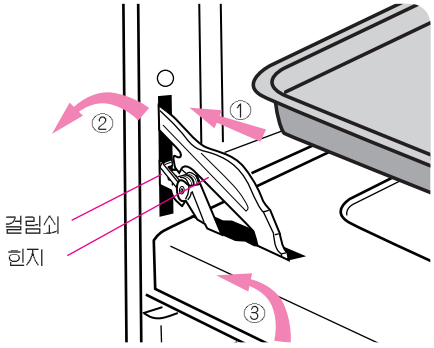

주의 오븐문 조립이 잘못 되었을 경우는 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.

점검 및 손질

⚠경고

행할 것

■오븐 사용후 충분히 식은 것을 확인하신 후 손을 대거나 세척하십시오.
• 사용직후에는 매우 고온으로 화상의 위험이 있으며 뜨거운 상태에서 물에 넣으면 유리가 깨질 수도 있습니다.

접촉금지

■오븐을 사용중이거나 사용직후에는 손잡이 이외의 부분은 잡지 마십시오.
• 오븐유리, 오븐팬, 오븐망 등은 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

7.삼발이

■조리후 제품이 식으면 부속품인 삼발이, 커버링 등을 중성세제로 닦아 주십시오.
※중성세제로 씻은 후 물기를 완전히 닦아 주십시오.

8.부속부품

■오븐팬, 오븐망 등은 스폰지 등으로 닦고 물기를 충분히 제거하여 주십시오.

9.오븐전구교환

접촉금지

① 오븐 전구가 고장일 때는 당사에 서비스를 신청하십시오.
② 가열된 전구를 손이나 젖은 천으로 만지지 마십시오.
감전이나 전구가 깨져 상해를 입을 수 있습니다.

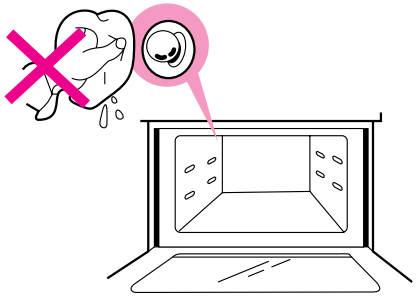

10.오븐내 분포판

오븐내 분포판 (오븐고내의 뒷쪽에 둥근구멍이 여러개 있는 것)은 연속자동청소기능 (Continuous Cleaning) 처리가 되어 청소가 간편합니다.

경 고

분포판의 구멍이 막힐 경우 제품에 이상이 발생됩니다.
구멍에 이물질이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.

고장 및 제품이상시 조치방법

오븐레인지에 이상이 있을 때엔 서비스를 의뢰하기 전에 다음 사항을 꼭 확인하여 주십시오. 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

1.가스레인지

현 상	원 인	조 치 방 법
점화가 안 될 경우	전기가 들어오지 않는다.	전원플러그를 확인한다.
		배전반 휴즈가 끊기지는 않았습니까?
	점화플러그에서 스파크가 튀지 않음	스파크 단자가 끼워져 있습니까?
	점화플러그나 플러그용 점화코드가 빠짐	정확히 접속하여 주세요.
	중간밸브가 잠겨 있음	중간밸브를 열어주세요.
	버너헤드가 잘못 조립됨	정확하게 조립하세요.
점화가 어렵다.	가스중간밸브의 열림이 부족함	가스중간밸브를 완전히 열어줍니다.
	LPG 가스가 부족함	LP가스통을 새것으로 교환
	점화플러그에 물기나 이물질이 있음	국물의 끓어넘침 등으로 인한 이물질을 제거해 주세요.
	배관중에 공기가 있음	점화조작을 반복해 주세요.
	※설치후 바로 사용할 경우에는 배관내부에 공기가 남아 있어 공기가 다 빠질 때까지 시간이 걸립니다.	
이상음을 내며 연소됨 폭발적인 점화 사용중 저절로 꺼짐 불꽃이 노란색 불꽃이 안정되지 않다.	• 버너헤드의 불꽃구멍이 막힘	불꽃구멍을 청소해 주세요.
	• 버너헤드의 잘못된 조립	다시 올바르게 조립하세요.
	• 열전대, 점화플러그 등의 부분이 젖어있다.	열전대를 청소해 주세요

기타사항

고장 및 제품이상시 조치방법

2.오븐부

현 상	원 인	조 치 방 법
점화가 안 될 경우	전기가 들어오지 않는다.	전원플러그를 확인한다.
		배전반 휴즈가 끊기지는 않았습니까?
오븐온도가 올라가지 않는다	가스중간밸브가 충분히 열려 있지 않다.	가스중간밸브를 완전히 열어주세요.
원하는 조리가 안된다.	배기구가 막혀 있다.	배기구 방해물질을 치워주세요.
에러코드가 발생	자기진단 기능표시 참조	

이런 경우는 고장이 아닙니다.

현 상	원 인
처음 오븐을 사용할 때 연기가 난다.	오븐내부엔 가공기름이 도포되어 있습니다. 오븐을 처음에 사용하면 그 기름이 타면서 연기가 납니다. 처음 오븐을 사용하실 때는 내부의 기름을 태우기 위해 공연소를 시켜주세요. (오븐 최고온도250℃에서 약20분)
처음 가열할 때나 사용후에 "탕"하는 소리가 난다.	오븐본체 등이 가열이나 냉각되어질 때 금속이 팽창, 수축하면서 나는 소리로 고장이 아닙니다.
조리 완료시 모터소리가 난다.	오븐조리가 끝나고 본체가 식으면 자동으로 정지합니다. 이는 본체를 냉각시키기 위한 작동으로 저절로 꺼지기 전에 전원플러그를 콘센트에서 빼지 말아주십시오.
오븐 사용중 모터소리가 난다.	컨벡션 팬이 작동하는 것이므로 고장이 아닙니다.

■ 이외의 이상이 있을 때에는 구입한 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오.

자기 진단기능 표시

※에러코드 11, 12는 취소버튼을 누른 후 중간밸브 및 가스통(LP가스)을 점검 하신 뒤 재동작하여 주십시오. 똑같은 에러가 반복하여 발생하는 경우 서비스센터로 연락하여 주십시오.

※에러코드 11, 12이외의 에러코드는 서비스센터로 연락하여 주십시오.

	에 러 명	개 요	코드
제품운전 에러	상용 전원 펄스 이상	상용 전원 펄스가 일정시간이 불규칙한 경우	94
	OHS 이상	오븐내 과열이 검지된 경우	14
	전자변 구동 회로 이상	MICOM전자변과 ANSWER입력의 불일치를 검출한 경우	71
오븐 연소 에러	오븐 TH 이상	오븐 연소중에 오븐 TH의 단선 단락을 검지한 경우	31
	FR 회로 초기 CHECK이상	초기 체크시에 FR입력이 OFF되지 않은 경우	72
	오븐 점화 불량	점화시간내에 FR입력이 ON 되지 않은 경우	11
	오븐 도중 소화	안정연소중에 FR입력이 OFF를 검출한 경우	12

제품제원

형식명	HBO-TE600N(P), HBO-TE600HN(P)	
품명	빌트인 가스 오븐레인지(4구)	
점화방식	전기식 연속 자동점화 방식	
소비전력	75W(대기시 5W)	75.5W(대기시 5.5W)
중량	59kg(제품중량), 64kg(총중량)	
제품제원	596mm(가로)×554mm(세로)×639mm(높이)	
가스접속	ø9.5mm가스용 호스	
전원	220V, 60Hz	
안전장치	가스자동차단 안전장치(열전대,FLAME ROD), 과열방지 안전장치, 오븐문짝 스위치, 자기진단기능, 조작부 잠금장치	

사용가스	레인지				오븐	전체가스소비량
	대	중(좌후)	중(우전)	중(우후)		
도시가스(kW)	3.84	2.03	2.03	2.03	5.81	15.1
LP가스(kW)	3.35	2.09	2.09	2.09	6.14	15.3

※본 제품의 외관 디자인 및 제품제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전을 위한 주의 사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

삼성전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-3366을 이용해 주시기 바랍니다.

제품보증서

가스 오븐레인지
제품 보증기간은
1년 부품보유
년한은 5년
입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

메모

메모

메모

- **시스템하우젠 가스 오븐레인지를 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어보세요.**
  분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치 하지 않을 수 도 있습니다.

- **서비스센터 대표번호 전국 어디서나**

1588-3366

- **사이버 서비스센터 홈페이지**

www.samsungsvc.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

판매원 - 삼성전자주식회사

- 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지
- 제조원 : 린나이코리아(주)

- **고객상담실**

서울 02-541-3000 / 080-022-3000

- **인터넷 홈페이지** www.sec.co.kr
- **인터넷 쇼핑몰** www.gosamsung.co.kr

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

ver. 071217

SYSTEM
HAUZEN

TRUE BUILT IN
GAS OVEN RANGE

시스템하우젠 가스 오븐 레인지

HBO-TE600
HBO-TE600H